



User guide DP 715

การติดตั้งและลักษณะไฟแสดงผล

1. ต่อ Port network เข้ากับสายจาก hub/switch โดยใช้ สาย LAN RJ45
2. จ่ายไฟโดยใช้ Adapter 6Vdcg เข้ากับ ตัวBase ของ DP715

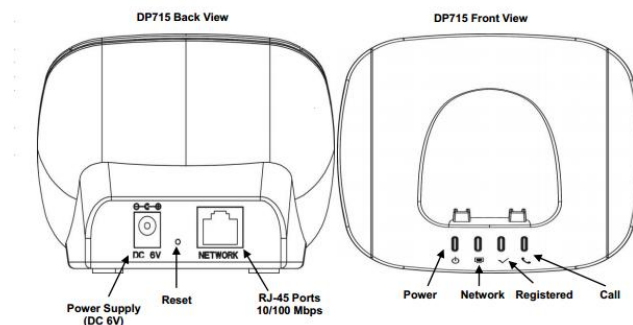

การใช้งานปุ่มต่างๆ

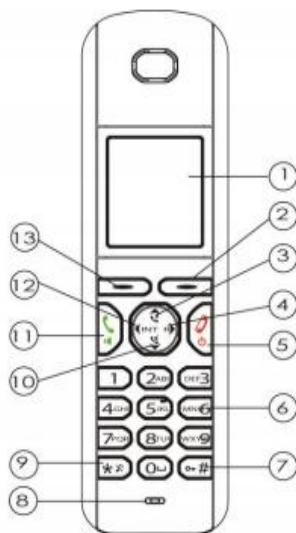

- 1.จอภาพ
- 2.ปุ่มขวาใต้จอภาพ (ฟังก์ชัน จอภาพ)
- 3.ลูกศรขึ้น/โทรซ้ำ
- 4.ลูกศรขวา/เรียกซ้ำ
- 5.วางสาย/ปุ่ม Power
- 6.ปุ่มสัญลักษณ์ต่าง ๆ
- 7.ปุ่ม Lock ปุ่มกด
- 8.ไมโครโฟน
9. ปิดเสียงเรียก
- 10.ลูกศรลง/บันทึกการโทร
- 11.รับสาย/โทร/Hand free
- 12.ลูกศรซ้าย/โทรภายใน
- 13.ปุ่มซ้ายใต้จอภาพ (ฟังก์ชัน จอภาพ)

การใช้งานปุ่มต่างๆ



ปุ่มฟังก์ชันหน้าจอ เมื่อเรากดเข้าไปจะพบกับ Menu function ของหน้าจอ

	Phone book		Mute function
	OK/ Confirm		Previous
	Menu		Cancel
	Delete		

1. Phone book คือ สมุดรายชื่อโทรศัพท์
2. Mute function คือ ปิดเสียง
3. OK/Confirm คือ ตกลง
4. Previous คือ กลับไปเมนูก่อนหน้า
5. Menu คือ เมนู
6. Cancel คือ ยกเลิก
7. Delete คือ ลบ



- Power เปิดเครื่อง/ stand by
- ปุ่มโทร/รับสาย/วางสาย
- Hand free



- โทรไปยังสายที่เคยโทรออก 10 สายล่าสุด



- ปุ่มเลื่อนขึ้น



- เพิ่มระดับเสียง




- เรียกซ้ำ/hook flash



- บันทึกการโทร 30 สายล่าสุด/ปุ่มเลื่อนลง/ลดเสียง

- การโทรภายใน

ลักษณะจอภาพ

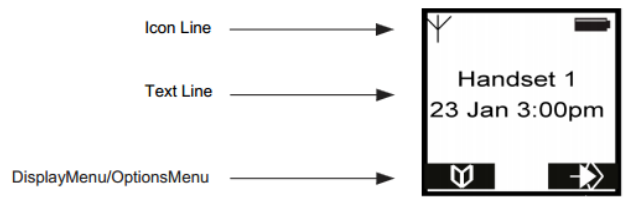

ลักษณะ Icon ต่างๆ

