


คู่มือการใช้งาน GXP2160 (User)




วิธีการเชื่อมต่อโทรศัพท์

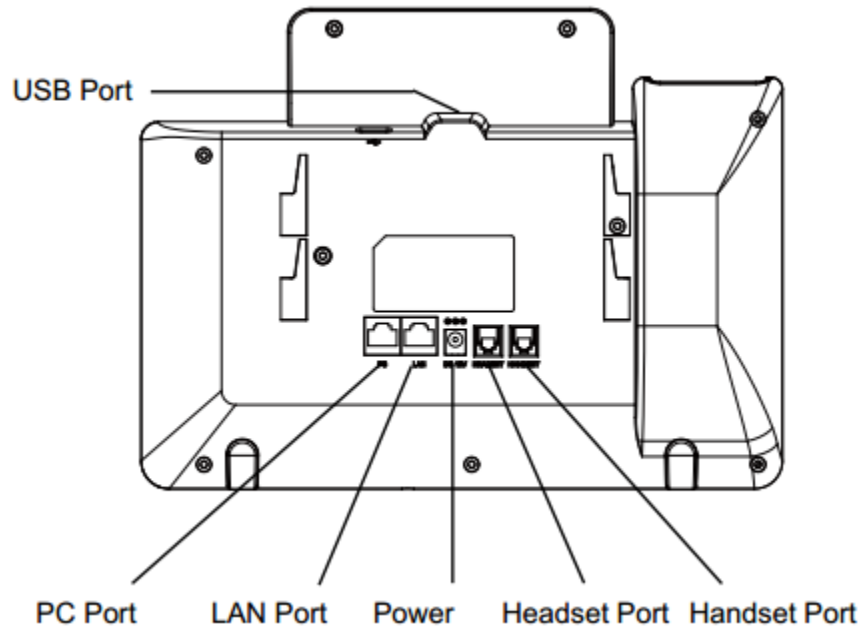

USB Port	เชื่อมต่อกับ USB flash drive
Handset Port	เชื่อมต่อกับสายหูฟัง (RJ9) สำหรับหูฟังแบบถือ
Headset Port	เชื่อมต่อกับสายหูฟัง (RJ9) สำหรับหูฟัง
LAN Port	เชื่อมต่อกับสาย LAN (RJ-45) 10/100/1000 Mbps จาก Ethernet และ <u>รองรับ PoE</u>
PC Port	เชื่อมต่อกับสาย LAN (RJ-45) 10/100/1000 Mbps สำหรับคอมพิวเตอร์
Power Jack	เชื่อมต่อสายไฟ 12V DC

ความหมายของปุ่มต่างๆ

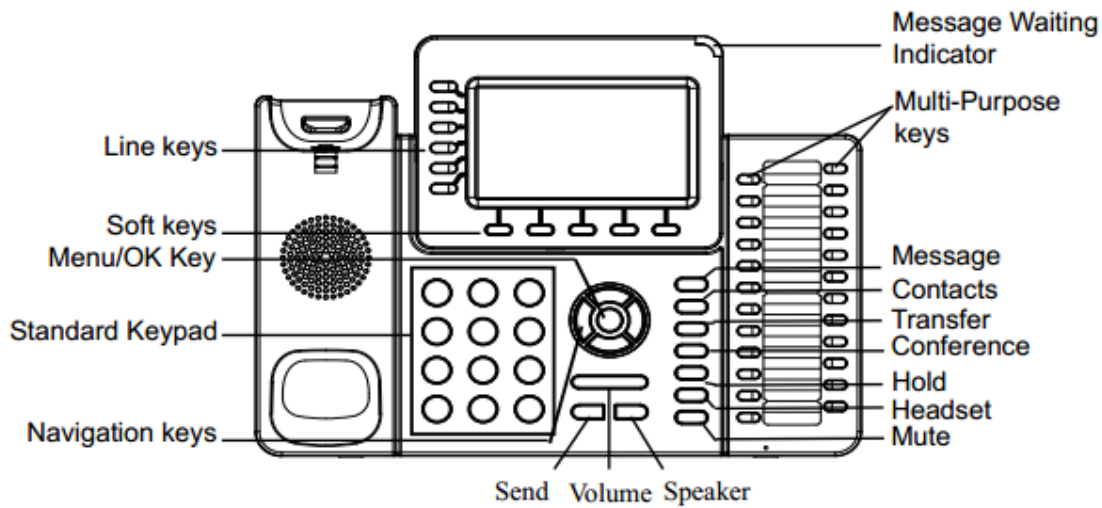

	ใช้สำหรับเปิดดู Voice mails
	ใช้สำหรับค้นหาข้อมูลและเบอร์โทร
	ใช้สำหรับโอนสายสนทนา
	ใช้สำหรับการประชุมสายโดยทำได้สูงสุด 5 สาย
	ใช้สำหรับพักสายและยกเลิกการพักสาย
	ใช้สำหรับเปิด - ปิด เสียงสนทนา
LINE KEYS	ใช้สำหรับสลับการใช้งานระหว่าง Line
Do-Not-Disturb	ใช้สำหรับเปิด-ปิดการโทรเข้า หรือห้ามรบกวน
	เปลี่ยนเป็นหูฟัง (Headset) ในการสนทนา
	เปิด-ปิด Speaker
	โทร : โดยกดหมายเลขแล้วกดปุ่มนี้เพื่อโทรออก โทรหมายเลขล่าสุด : กดปุ่มนี้ จะทำการโทรออกหาหมายเลขล่าสุด
MENU/OK Key 	ปุ่มลูกศร 4 ทิศทาง เพื่อเลื่อนขึ้น / ลง / ซ้าย / ขวา ปุ่มตรงกลางเพื่อกดตกลง และเข้าสู่เมนู
0 - 9, *, #	ปุ่มหมายเลขและสัญลักษณ์พื้นฐาน
Message Waiting Indicator	ใช้แสดงว่ามี Message ค้างอยู่หรือไม่

สัญลักษณ์บนหน้าจอ LED

	แสดงสถานะการเชื่อมต่อ
	แสดงสถานะไม่รับสาย (DND)
	แสดงสถานะโอนสายในทุกกรณี
	แสดงสถานะโอนสายในกรณีที่สายไม่ว่าง
	แสดงสถานะโอนสายในกรณีที่ไม่มีคนรับ
	แสดงสถานะโอนสายในกรณีที่สายไม่ว่าง และไม่มีคนรับ
	แสดงสถานะไม่ได้รับสาย
	แสดงสถานะใช้หูฟังมือถือ
	แสดงสถานะใช้หูฟัง
	แสดงสถานะปิดเสียง
	แสดงสถานะเปิดใช้ Bluetooth
	แสดงสถานะเชื่อมต่อ USB flash drive
	แสดงสถานะมีสายโทรเข้า
	แสดงสถานะมีสายโทรออก
	แสดงสถานะพักสาย
	แสดงสถานะมีการใช้สาย
	แสดงสถานะมีการประชุมสาย

การใช้งานฟังก์ชันต่างๆ

การดูประวัติการใช้งานและการโทรออกจากประวัติการใช้งาน

- เข้าไปที่ Menu > Call History
- Answered Calls : เบอร์ที่ได้รับสาย
- Dialed Calls : เบอร์ที่โทรออก
- Missed Calls : เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
- Transferred Calls : เบอร์ที่โอนสายมา
- Forwarded Calls : เบอร์ที่ทำการโอนสายไป
- Clear All : ลบประวัติการโทรทั้งหมด
- เราสามารถกด  เพื่อโทรออกได้ทันทีเมื่อเลือกที่หมายเลขนั้นๆ

การโอนสาย Transfer

เมื่อมีสายเข้ามาและต้องการโอนสายไปให้อีกหมายเลข

วิธีที่ 1

- ให้เลือกไปที่ Line 2, 3 หรือ 4 สายที่โทรเข้ามาจะทำการพักสายโดยอัตโนมัติ
- เมื่อได้ยินเสียงโชน ให้กดหมายเลขที่ต้องการโอนไปหรือกดคีย์ลัดที่เราตั้งไว้จะทำการโทรไปเบอร์นั้นทันที รอจนมีคนรับสาย
- กดปุ่ม Transfer แล้วกดที่ Line 1 หรือ Line ที่มีสายเข้ามาตอนแรก จะทำการโอนไปทันที เสียงจะเงียบไปแล้วจึงวางสายได้

วิธีที่ 2

- กดปุ่ม Transfer  และกดหมายเลขหรือกดคีย์ลัด
- สายจะถูกโอนไปแล้วจึงวางสายได้

การประชุมสายทางโทรศัพท์ (5 – WAY Conference)

- ใช้ Line 1 โทรไปยังหมายเลขแรกที่ต้องการ
- เลือก Line 2 สาย Line 1 จะพักสายโดยอัตโนมัติ โทรไปยังหมายเลขที่ต้องการ
- เสร็จแล้วทำการประชุมสายโดยกดปุ่ม CONF แล้วเลือก Line 1
- จะทำการประชุมสายได้ทันที
- ถ้าต้องการเพิ่มสายให้ทำตามข้อสองอีกครั้ง

ฟังก์ชันการโทรต่างๆ โดยการกดเบอร์เฉพาะเพื่อ Enable or Disable ฟังก์ชันต่างๆ ตามรายการดังต่อไปนี้

*30	บล็อกเบอร์โทร (Block Caller ID) - กด *30 ตามด้วยเบอร์ภายในแล้วกด #
*31	ปลดบล็อกเบอร์โทร (Send Caller ID) - กด *31 ตามด้วยเบอร์ภายในแล้วกด #
*70	เปิดระบบรอสาย (Enable Call Waiting) - กด *70 แล้วกด #
*71	ปิดระบบรอสาย (Disable Call Waiting) - กด *71 แล้วกด #
*72	เปิดระบบการโอนสายโดยไม่มีเงื่อนไข (Unconditional Call Forward) - กด *72 ตามด้วยเบอร์ที่ผู้ใช้ต้องการให้โอนสายไป แล้วกด #
*73	ปิดระบบการโอนสายโดยไม่มีเงื่อนไข (Cancel Unconditional Call Forward) - กด *73 ตามด้วย #
*90	เปิดระบบการโอนสายเมื่อสายไม่ว่าง (Busy Call Forward) - กด *90 ตามด้วยเบอร์ที่ผู้ใช้ต้องการโอนไป แล้วกด #
*91	ปิดระบบการโอนสายเมื่อสายไม่ว่าง (Cancel Busy Call Forward) - กด *91 ตามด้วย #

การเชื่อมต่อ อุปกรณ์ Bluetooth

เมื่อต้องการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Bluetooth ผู้ใช้จะต้องเปิดการใช้งาน Bluetooth ไว้ทั้งสองฝั่งและทำการ Pair device เข้าด้วยกัน เมื่อแสดงสถานะ Paired แล้วแสดงว่าการเชื่อมต่อสำเร็จ เมื่อต้องการเชื่อมต่อเพื่อใช้งานร่วมกันจะต้องกดปุ่ม connect บน GXP2160 เมื่อการเชื่อมต่อสำเร็จจะแสดง Connected และหากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อให้กด Disconnect หรือ Unpair

การ Reset Factory default setting

การ Reset factory เป็นขั้นตอนการเคลียร์ค่า ที่เคยคอนฟิก ไว้ทั้งหมดเพื่อให้กลับไปใช้ค่าเริ่มต้นที่คอนฟิกมาจากโรงงานผลิต เพื่อให้การคอนฟิกใหม่ง่ายขึ้นและยังทำให้รวดเร็วในการแก้ปัญหาอีกด้วย

ขั้นตอน

1. กดเลือก Menu ->System
2. เลือก Operations ->Factory reset
3. เลือก Yes เมื่อมีคำถามเพื่อการคอนเฟิร์ม ในการ Reset